




环的切割和安装

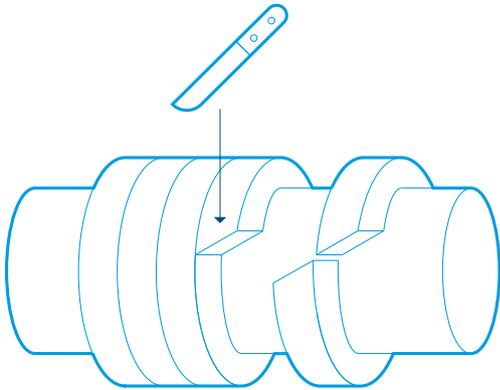


步骤 1: 45°切割盘根

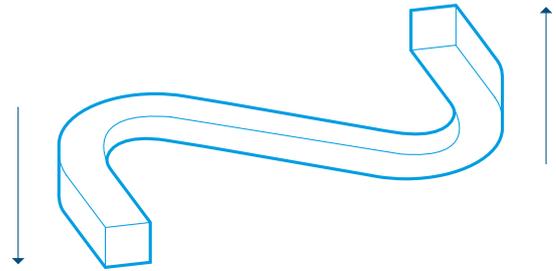

步骤 2: 先轴向打开, 然后径向

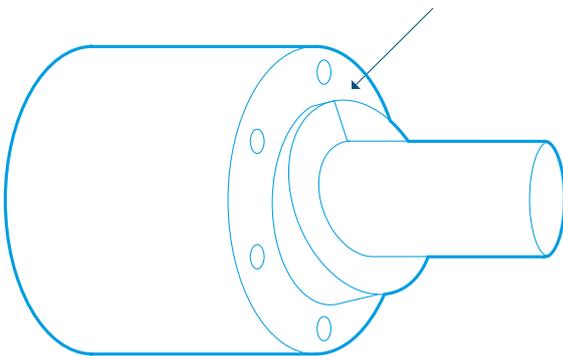


步骤 3: 将盘根放入

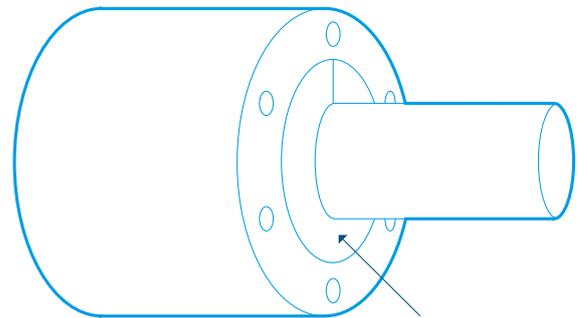

步骤 4: 将盘根推入正确的安装位置

填料函详细说明

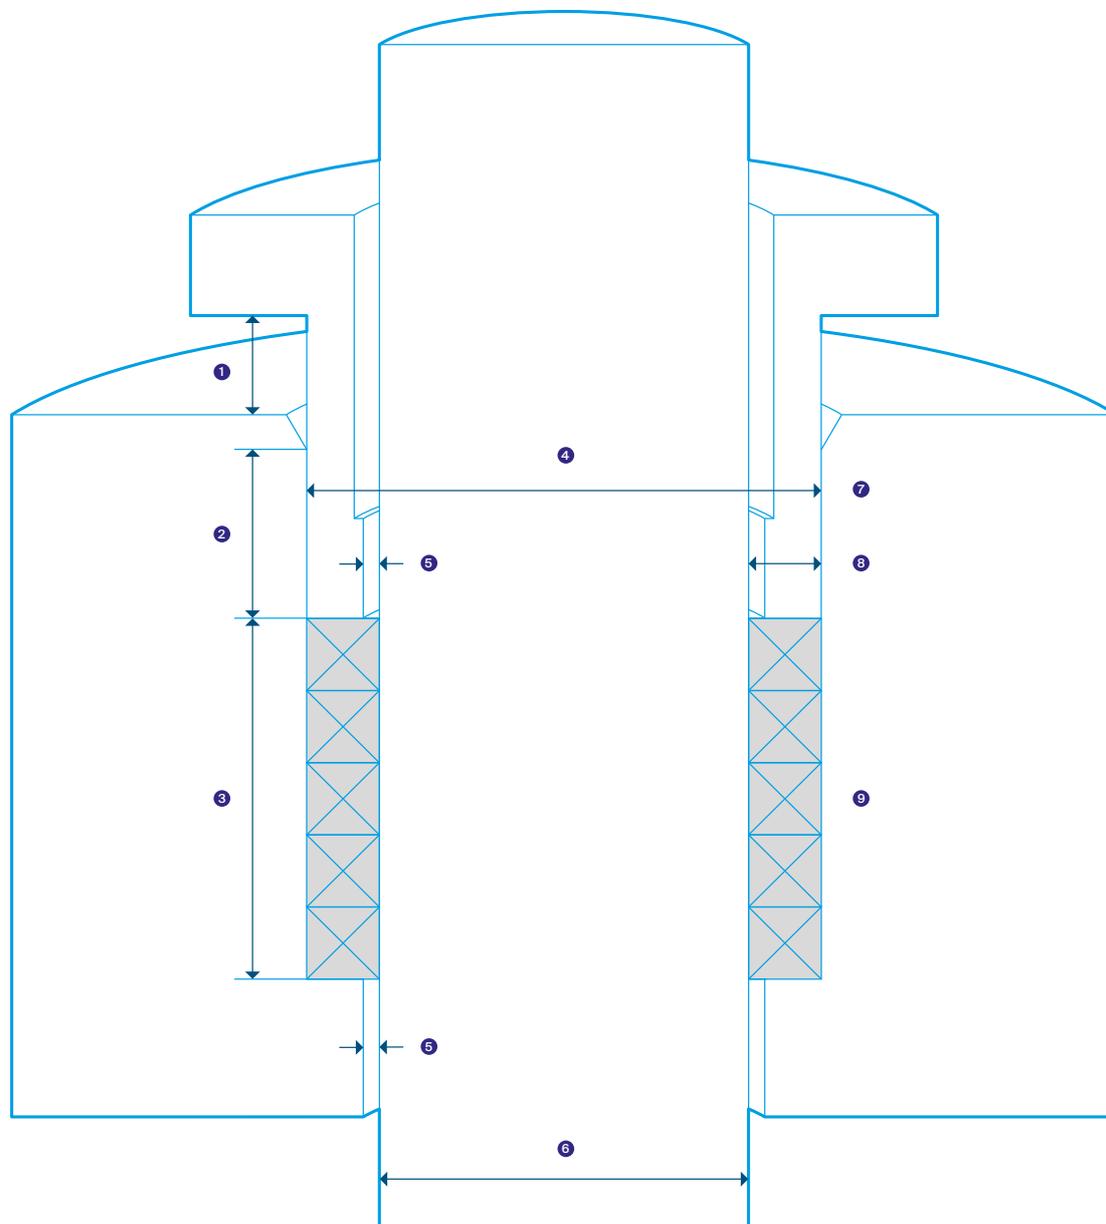

- ① 调整压盖至填料组合高度的 20 到 30%
- ② 压盖的最小插入深度 $0.5 \times$ 盘根宽度
- ③ 填料组合高度
- ④ 外壳宽度
- ⑤ 最大间隙 $0.02 \times$ 盘根宽度
- ⑥ 杆 / 轴直径
- ⑦ 倒角 $2 \times 30^\circ$
- ⑧ 盘根宽度
- ⑨ 填料函